

LOUVRE



Louvre Acoustic AKUSTIIKKARIMALEVY

Asennusohje etiketin kääntöpuolella



Maler Oy

📍 Joutsentie 2, 84100 Ylivieska, Finland

☎ +358 20 123 3700

www.maler.fi


**Helppo
ja nopea
asentaa!**



Louvre Acoustic -sisustuslevyn asennusohjeet

Tarvitset asennukseen

- Akkuporakone
- Rullamitta
- Vatupassi
- Kynä merkitsemistä varten
- 4–8 kpl kipsilevyruuveja
- (Asennukseen soveltuvaa liimaa)
- Käsisaaha tai pyörösaha listojen päiden tasoitukseen

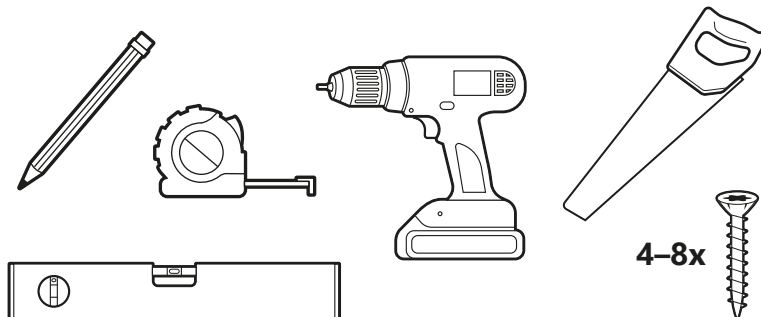

Asennus

Merkitse mittaa hyväksikäyttäen haluamasi asennuskorkeus ja -kohta.

Huom! Tarkista tuotteen listojen päät ennen asennusta ja tasoita ne tarvittaessa. Listoissa voi olla pientä pituuspoikkeamaa tuotannollisista syistä johtuen (katso esimerkkikuva 1).

Ota huomioon kiinnitysruuvien paikat. Suosittelemme käyttämään 4–8 kpl ruuveja sijoiteltuna sisustuslevyn kulmiin ja lähemmäs sen keskustaa (katso esimerkkikuva 2).



Asennus on mahdollista toteuttaa myös liimaten. Huolehdi, että asennuspinta soveltuu liima-asennukseen. Käytä asennukseen asianmukaista ja laadukasta liimaa, ja levitä liimaa tasaisesti koko levyn alueelle (katso esimerkkikuva 3).

Huom! Mikäli asennat sisustuslevyä kipsiseinään, asenna ruuvien kiinnityskohdille ensin asianmukaiset proput.

Ennen kuin kiinnität levyn seinään, varmista sen suoruus vatupassin avulla.

1. Esimerkkikuva

Tarkista tuotteen listojen päät ennen asennusta ja tasoita ne tarvittaessa. Listoissa voi olla pientä pituuspoikkeamaa tuotannollisista syistä johtuen.

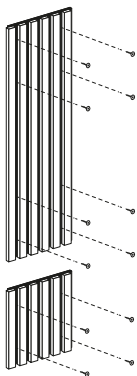
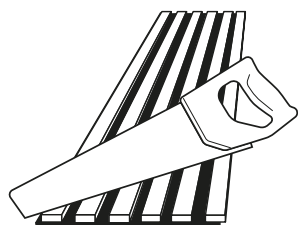


2. Esimerkkikuva

Ota huomioon kiinnitysruuvien paikat. Suosittelemme käyttämään 4–8 kpl ruuveja sijoiteltuna sisustuslevyn kulmiin ja lähemmäs sen keskustaa.

3. Esimerkkikuva

Asennus on mahdollista toteuttaa myös liimaten. Huolehdi, että asennuspinta soveltuu liima-asennukseen. Käytä asennukseen asianmukaista ja laadukasta liimaa, ja levitä liimaa tasaisesti koko levyn alueelle.

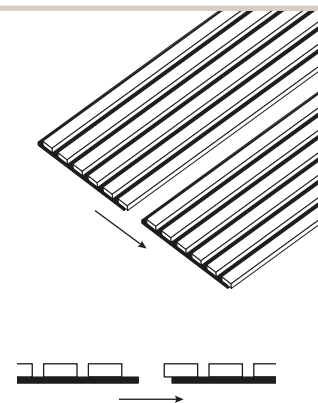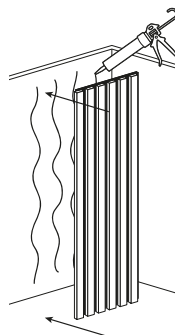

Rikkoutumattoman tasaisen rimaseinäpinnan luomiseksi Louvre Acoustic -sisustuslevyt on suunniteltu sulautumaan yhteen. Aseta uusi levy edellisen levyn reunan pontin päälle.