

LOUVRE



Louvre Acoustic AKUSTIIKKAKATTOPANEELI

Asennusohje etiketin kääntöpuolella



Maler Oy

Joutsentie 2, 84100 Ylivieska, Finland

+358 20 123 3700 www.maler.fi


**Helppo
ja nopea
asentaa!**



Louvre Acoustic -kattopaneelin asennusohjeet

Tarvitset asennukseen

- Akkuporakone
- Rullamitta
- Vatupassi
- Kynä merkitsemistä varten
- 21 Louvre-asennusruuvia akustiikkalevyn sävyn mukaan
- (Asennukseen soveltuvaa liimaa)

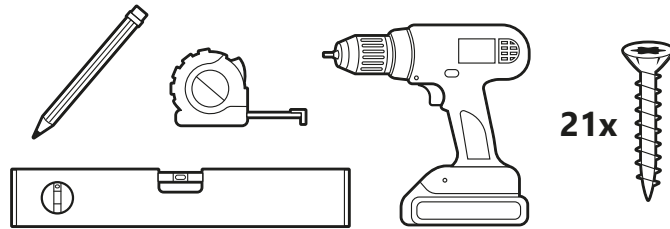


Asennus

Merkitse mittaa hyväksikäyttäen haluamasi asennuskohta.


Levy kiinnitetään katon koolaukseen, koolausjaon tulee olla 400 mm. Asenna paneeli koolaukseen nähden ristiin.

Ota huomioon kiinnitysruuvien paikat. Kattopaneelin kiinnityksessä ruuvit asennetaan jaolla 3 ruuvia per 400 mm. 2800 mm pituiseen paneeliin tarvitaan yhteensä 21 ruuvia. Sijoita ruuvit levyn päätyihin, keskelle levyä sekä sen molempiin reunoihin (katso esimerkkikuva).


Voit tarvittaessa käyttää asennuksen apuna liimaa, mutta lopullinen kiinnitys kattoon tulee tehdä ruuveilla. Ennen kuin kiinnität levyn, varmista sen suoruu vatupassin avulla.

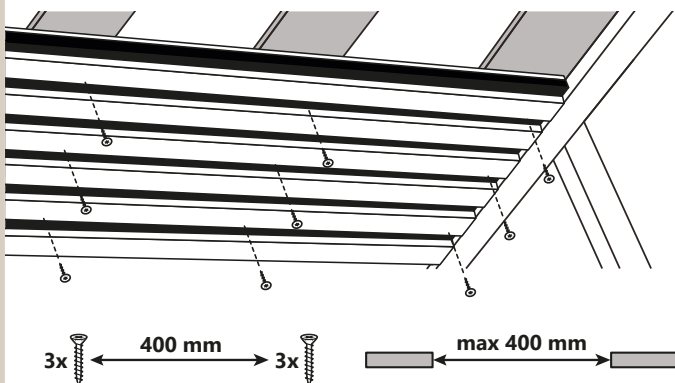

Jos levyä lyhennetään sen alkuperäisestä koosta, tulee rimojen päät kiinnittää hakasnaulaimella, jotta ne eivät ala roikkumaan kattoon asennettaessa.

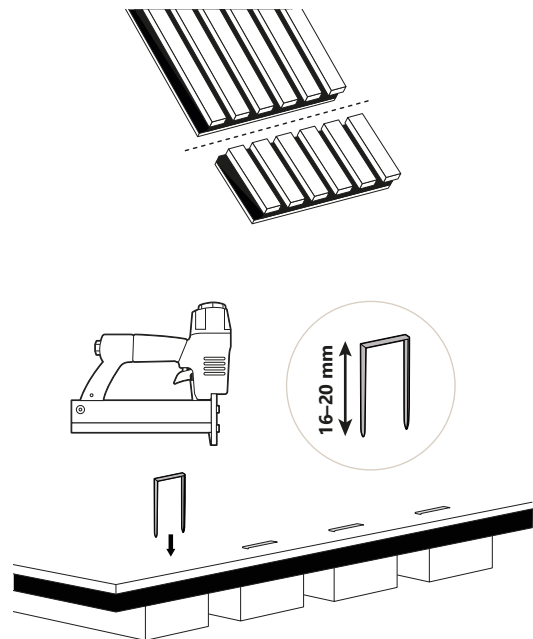

Jätä sisustuslevyjen ja seinän tai muun levyyn rajoittuvan pinnan väliin laajenemisvara, joka on vähintään 12 mm. Jos lappeen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, on laajenemisvaraa lisättävä 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.

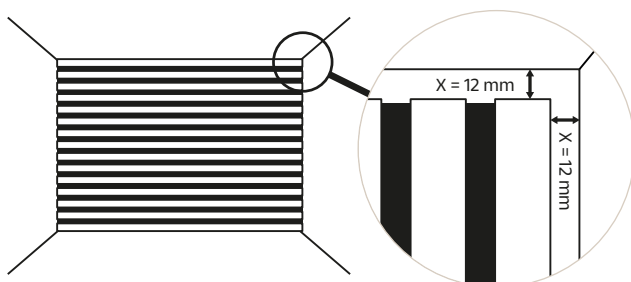

Rikkoutumattoman tasaisen pinnan luomiseksi Louvre Acoustic -sisustuslevyt on suunniteltu sulautumaan yhteen. Aseta uusi levy edellisen levyn reunan pontin päälle.

